

COMFORTSKATE S

Die Revolution auf drei Rädern!



Schnellstartanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses einzigartigen Skirollers; Sie sind nun Teil der *ComfortskateS*- Familie!

Bevor Sie in ein unvergessliches und unvergleichbares Langlauferlebnis starten, bitten wir Sie, sich kurz mit der Bedingungsanleitung auseinander zu setzen. Denn Sie sind uns Wichtig!

1. Sicherheitshinweise

Der *ComfortskateS* ist ein Skiroller der neuesten Generation. Bitte benutzen Sie unser Produkt nur, wenn Sie gesundheitlich in der Lage sind, diesen Sport auszuüben. Wir empfehlen Ihnen, einen Kurs mit den *ComfortskateS* zu besuchen, da können Sie die Technik- und Sicherheitsgrundlagen erlernen. Betreut werden Sie dort, von erfahrenen Trainern des Team *ComfortskateS*. Befahren Sie nur geeignete geteerte Wege, die eben und möglichst frei von Beschädigungen sind. Inspizieren Sie diese Wege gegebenenfalls vorher zu Fuß. Wenn Sie abschüssige Wege befahren möchten, lassen Sie sich eine geeignete Bremse montieren und sich in die Benutzung einweisen. Diese Bremse ist passend zu unserem Skiroller als Zubehör-Artikel bei uns im Shop unter www.comfortskates.com erhältlich:



Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt den festen Sitz aller Teile. Benutzen Sie die *ComfortskateS* nicht, wenn Teile beschädigt sind.

Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zum Straßenverkehr in den Ländern, in denen Sie die *ComfortskateS* benutzen möchten. Überfahren Sie keine Hindernisse wie Bordsteinkanten oder Bahnübergänge. Der Skiroller ist bis zu einem Gewicht von 100 kg des Benutzers zugelassen. Die *ComfortskateS* Familie empfiehlt Ihnen außerdem, dass tragen von einem Helm und Schutzkleidung, damit Sie sicher trainieren können.

2. Funktion

Die patentierte Funktion des *ComfortskateS* besteht im Wesentlichen darin, dass die beiden Hinterräder unabhängig voneinander aktiv gefedert aufgehängt sind, sowie das Vorderrad ebenfalls aktiv gefedert aufgehängt ist. Dies, die individuelle Einstellbarkeit des Federwiderstands, sowie die positive Sturzanordnung der Hinterräder, machen ein komfortables,

sicheres und gelenkschonendes Skaten möglich. Unser Skiroller ist individuell angepasst an Sie und Ihre Vorlieben für das sommerliche Vergnügen.

3. Bindungsmontage

Eingesetzt werden Langlaufbindungen für den Skatingstil der Systeme NNN und SNS. Die Bindungen müssen für die beste Funktionalität soweit wie möglich hinten montiert werden, ohne dass der Schuh die hinteren Stellschrauben berührt.




4. Einstellung

Der *ComfortskateS* hat an den Hinterrädern unterschiedlich starke Federn. Im Auslieferungszustand ist die stärkere Feder weiter eingedreht als die schwächere Feder.

Die stärkere Feder ist immer außen zu benutzen. Daraus ergeben sich ein linker und ein rechter Skiroller. Die Einstellung des Federwiderstands erfolgt über die Stellschrauben mittels Innensechskantschlüssel Größe 8. Im Auslieferungszustand ist der *ComfortskateS* universell eingestellt. Eine individuelle Feineinstellung kann durch jeden Benutzer selbst ermittelt werden.

Die hintere innere Feder wird zur optimalen Kipp- bzw. Aufkantfunktion beim Skaten zunächst handfest angezogen. Zur Vermeidung eines Lockerns der Schraube zieht man diese mit einem Innensechskant-schlüssel der Größe 8 eine Umdrehung fest. Die hintere äußere Feder wird je nach Leistungsstand des Läufers zwischen 3 und 5 Umdrehungen herausgedreht. Anfänger empfehlen wir die Schraube 3 Umdrehungen zu lockern. Der Fortgeschrittene sollte je nach Bedürfnis und Laufgefühl die Schraube 4-5 Umdrehungen herausdrehen. Die vordere Feder, die 2.8. auch das Überfahren von kleinen Hindernissen wie Steine und kleine Äste ermöglicht, wird je nach Gewicht des Benutzers eingestellt. Diese Einstellung ist auch wichtig für die absolute Skiähnlichkeit (Flex) und die Gelenkschonung.

Wir empfehlen Ihnen, bei:

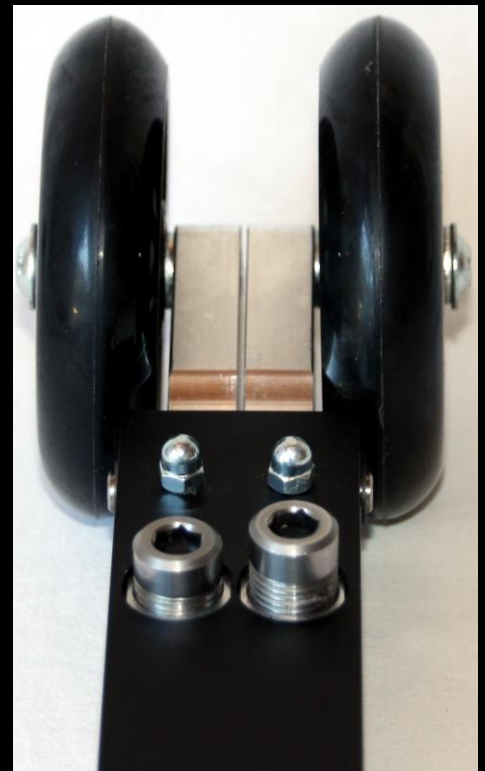

90 -100 kg:	1,5 Umdrehungen lockern
80 - 89 kg:	2 Umdrehungen lockern
70 - 79 kg:	2,5 Umdrehungen lockern
50 - 69 kg:	3 Umdrehungen lockern

Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte. Beim Lockern der Schrauben geht man bei den Angaben vom festgedrehten Zustand der Spannschraube aus.

5. Wartung

Damit Sie lange Freude an unseren Skiroller haben, möchten wir sie auf unseren Wartungsservice hinweisen. Dieser tauscht Ihnen Verschleißteile aus. Sie dürfen uns jederzeit kontaktieren, bei Fragen zur Pflege und Wartung ihrer *ComfortskateS*.

Wir wünschen Ihnen allzeit viel Spaß, eine unfallfreie Fahrt und bestmögliche Trainingserfolge mit Ihren *ComfortskateS*.

Bei eventuellen Fragen stehen wir Ihnen jederzeit per Mail unter wartung@comfortskates.com oder persönlich unter 01702137963 persönlich zur Verfügung.

Ihr ComfortskateS- Team!